



Instruktion til kontrolleret nedlukning og opstart af maskiner fra JDE Professional

Følg anvisningerne omhyggeligt. I tilfælde af problemer:

- **Indtast dine oplysninger her:**

www.jdeprofessional.dk/kundeservice/rapporter-maskinfejl/

Eller

- **kontakt vores tekniske callcenter på tlf. 79313826**

General information vedr. dit påmonteret filter

Filterstørrelsen kan aflæses på siden af flasken:

Det er nødvendigt med en kort pause pr. 10 liter skyllevand.

Kort pause = tømning af spand.



Hvordan håndtere jeg mit BRITA filter efter stilstand

BRITA Nordic's guideline som er i henhold til vores retningslinjer for vores filter og bruge af dem efter stilstand i en længere periode.

Hvordan skyller jeg mit BRITA filter igennem:

1) Placere en spand under den grå udluftnings slange.
2) Aktivere skylleventilen og skyl det antal liter vand igennem, som skemaet forskriver. For det pågældende filter størrelse.

3) Når skylleprocessen er færdiggjort, er filter klar til brug igen.

OBS: Er dit filter mere end 12 mdr. gammelt skal det skiftes



Eks. ST C300

Har din maskine til varme drikke ikke været i brug i 2-3 dage, burde du skylle 6 liter vand igennem filter



Eks. ST C300

Har din maskine til varme drikke ikke været i brug i og op til 4 uger, burde du skylle 60 liter vand igennem filter



Eks. ST C300

Er du i tvivl og usikker, kontakt din BRITA kontakt og vi vejleder dig



Filterpatron	Skyllevolumen efter 2-3 dages stilstand	Skyllevolumen efter 4 ugers stilstand
PURITY C25*	1,4 liter	14 liter
PURITY C50	2 liter	20 liter
PURITY C150	3 liter	30 liter
PURITY C300	6 liter	60 liter
PURITY C500	10 liter	100 liter
PURITY C1100	18 liter	180 liter
PURITY C1000 AC	1 liter	10 liter
PURITY C500 MinUp	0 liter	0 liter

Har I et fritstående koldtvandsanlæg, og et filter påmonteret

Hvordan skyller jeg mit BRITA filter igennem:

1) Placere en spand under den grå udluftnings slange.
2) Aktivere skylleventilen og skyl det antal liter vand igennem, som der forskrives 1 liter ved 2-3 dags stilstand og 10 liter ved længere periode.

3) Når skylleprocessen er færdiggjort, er filter klar til brug igen.

OBS: Er dit filter mere end 12 mdr. gammelt skal det skiftes



AC 1000 & Fresh

Har din vandkøler ikke været i brug i 2-3 dage, burde du skylle 1 liter vand igennem filter



AC 1000 & Fresh

Har din vandkøler ikke været i brug i og op til 4 uger, burde du skylle 10 liter vand igennem filter



AC 1000 & Fresh



Er du i tvivl og usikker, kontakt din BRITA kontakt og vi vejleder dig





Shut down		Start up
FB55/G100	<p>Komplet rengørings procedure udføres. Tøm grums-spand og drypbakke, og rengør disse.</p> <p>Afbryd/Luk vandforsyning.</p> <p>Afbryd maskinen (træk stikket ud af stikkontakten)</p>	<p>Åben for vandforsyning og tænd maskinen.</p> <p>Fejlmeddelelse "E01" kan forekomme: Sluk og tænd maskine.</p>




7100 (alle modeller)	<p>Komplet rengørings procedure udføres.</p> <p>Tøm grums-spand og drypbakke, og rengør disse. Rengør blandeskåle</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Afbryd/Luk vandforsyning.</p> <p>Afbryd maskinen (træk stikket ud af stikkontakten)</p>	<p>Komplet skylleprogram udføres.</p> <p>Fjern blandeskåle, og drej en omgang på "hjulet"</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Åben for vandforsyning og tænd maskinen.</p> <p>Fejlmeddelelse kan forekomme: Sluk og tænd maskine.</p>
-----------------------------	---	---



Omni/9100	<p>Komplet rengørings procedure udføres.</p> <p>Tøm grums-spand og drypbakke, og rengør disse. Rengør blandeskåle</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Afbryd/Luk vandforsyning.</p> <p>Afbryd maskinen (træk stikket ud af stikkontakten)</p>	<p>Komplet skylleprogram udføres.</p> <p>Fjern blandeskåle, og drej en omgang på "hjulet"</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Åben for vandforsyning og tænd maskinen.</p> <p>Fejlmeddelelse kan forekomme: Sluk og tænd maskine.</p>
------------------	---	--



Shut down		Start up
Omni S/95	<p>Komplet rengørings procedure udføres. Tøm grums-spand samt drypbakke, og rengør disse.</p> <p>Er maskinen udstyret med en Instantbeholder: Fjern blandeskål og rengør.</p> 	<p>Komplet skylleprogram udføres</p> <p>Er maskinen udstyret med en Instantbeholder: Fjern blandeskål, og drej en omgang på "hjulet"</p> 
	<p>Afbryd/Luk vandforsyning.</p> <p>Afbryd maskinen (træk stikket ud af stikkontakten)</p>	<p>Åben for vandforsyning og tænd maskinen.</p> <p>Fejlmeddelelse kan forekomme: Sluk og tænd maskine.</p>



Cafitesse 2100/Omni	<p>Komplet rengørings procedure udføres, Tøm drypbakke, og rengør denne. Fjern produktpakke/r (skal opbevares i køleskab). LUK IKKE KØLESKABET PÅ MASKINEN.</p> <p>Rengør blandeskåle</p> 	<p>Komplet skylleprogram udføres. Isæt produkter:</p> <p>Vær opmærksom på produktets holdbarhed.</p> <p>Luk køleskabet.</p> <p>Fjern blandeskåle, og drej en omgang på "hjulet"</p> 
	<p>Afbryd/Luk vandforsyning.</p> <p>Afbryd maskinen (træk stikket ud af stikkontakten)</p>	<p>Åben for vandforsyning og tænd maskinen.</p> <p>Fejlmeddelelse kan forekomme: Sluk og tænd maskine.</p>





Shut down		Start up
<p>Cafitesse 50/51</p>	<p>Fjern produktpakken (skal opbevares i køleskab), rengør udløb og spildbakke. LUK IKKE KØLESKABET PÅ MASKINEN Hvis manuel påfyldning af vand: Rengør vandbeholderen Hvis fast vandtilslutning: Afbryd/Luk vandforsyning.</p> <p>Afbryd maskinen (træk stikket ud af stikkontakten).</p>	<p>Isæt produktet: Vær opmærksom på produktets holdbarhed Luk køleskabet. Hvis manuel påfyldning af vand: Påfyld vand og tænd maskinen.</p> <p>Hvis fast vandtilslutning: Åben for vandforsyning og tænd maskinen.</p>



<p>Cafitesse NG</p>	<p>Komplet rengørings procedure udføres, fjern produktpakke/r (skal opbevares i køleskab). LUK IKKE KØLESKABET PÅ MASKINEN. Efterlad tom rengøringsbeholder under udløb. Afbryd/luk vandforsyningen - Afbryd maskinen (træk stikket ud af stikkontakten).</p>	<p>Komplet skylleprogram udføres. Isæt produktet: Vær opmærksom på produktets holdbarhed Luk køleskabet. Åben for vandforsyning og tænd maskinen.</p>
--------------------------------	---	--



<p>Cafitesse Excellence & Touch</p>	<p>Komplet rengørings procedure udføres, fjern produktpakke/r (skal opbevares i køleskab). LUK IKKE KØLESKABET PÅ MASKINEN. Efterlad tom rengøringsbeholder under udløb. Afbryd/luk vandforsyningen - Afbryd maskinen (træk stikket ud af stikkontakten).</p>	<p>Komplet skylleprogram udføres. Isæt produktet: Vær opmærksom på produktets holdbarhed Luk køleskabet. Åben for vandforsyning og tænd maskinen.</p>
--	---	--



Shut down		Start up
<p>Cafitesse Excellence Compact & Touch</p>	<p>Komplet rengørings procedure udføres, fjern produktpakke/r (skal opbevares i køleskab).</p> <p>LUK IKKE KØLESKABET PÅ MASKINEN. Kakaopulver kan efterlades i maskinen.</p> <p>Efterlad tom rengøringsbeholder under udløb.</p> <p>Afbryd/luk vandforsyningen - Afbryd maskinen (træk stikket ud af stikkontakten).</p>	<p>Isæt produkter: Vær opmærksom på produktets holdbarhed.</p> <p>Luk køleskabet.</p> <p>Tænd maskinen og udfør komplet rengøring.</p>



<p>Cafitesse Excellence Compact Black & Touch</p>	<p>Komplet rengørings procedure udføres, fjern produktpakke/r (skal opbevares i køleskab).</p> <p>LUK IKKE KØLESKABET PÅ MASKINEN.</p> <p>Efterlad tom rengøringsbeholder under udløb.</p> <p>Afbryd/luk vandforsyningen - Afbryd maskinen (træk stikket ud af stikkontakten).</p>	<p>Isæt produkter: Vær opmærksom på produktets holdbarhed.</p> <p>Luk køleskabet.</p> <p>Tænd maskinen og udfør komplet rengøring.</p>
--	---	---



<p>Promesso med Vandtank</p>	<p>Komplet rengørings-procedure udføres, fjern produktpakker (skal opbevares i køleskab).</p> <p>LUK IKKE KØLESKABET PÅ MASKINEN.</p> <p>Tøm vandbeholderen.</p> <p>Afbryd maskinen (træk stikket ud af stikkontakten).</p>	<p>Fyld vandtanken</p> <p>Isæt produkter: Vær opmærksom på produktets holdbarhed.</p> <p>Luk køleskabet.</p> <p>Tænd maskinen og udfør komplet rengøring.</p>
<p>Promesso med fast vand tilslutning</p>	<p>Komplet rengørings-procedure udføres, fjern produktpakker (skal opbevares i køleskab).</p> <p>LUK IKKE KØLESKABET PÅ MASKINEN.</p> <p>Afbryd/luk vandforsyningen - Afbryd maskinen (træk stikket ud af stikkontakten).</p>	<p>Isæt produkter: Vær opmærksom på produktets holdbarhed</p> <p>Luk køleskabet.</p> <p>Åben for vandforsyning og tænd maskinen. Udfør komplet rengøring.</p>




	Shut down	Start up
Franke FM-serie - Spectra S	<p>Tøm bønnebeholdere for produkter - "kør" kværne tomme ("træk" kaffe og espresso til maskinen melder tom). Kakaopulver kan efterlades i maskinen.</p> <p>Komplet rengørings-procedure udføres, fjern mælk fra køleskabet. LUK IKKE DØREN TIL KØLESKABET PÅ MASKINEN.</p> <p>Tøm/rengør grumsudkast/spand. Luk vandforsyningen - Sluk maskinen.</p>	<p>Påfyld produkter. Åben for vandforsyning, og tænd maskinen. Udfør komplet rengøring.</p>
Franke Spectra X	<p>Tøm bønnebeholder (støvsug om nødvendigt)</p> <p>Komplet rengørings-procedure udføres.</p> <p>Tøm/rengør grumsudkast/spand. Luk vandforsyningen - Sluk maskinen.</p>	<p>Påfyld produkter. Åben for vandforsyning, og tænd maskinen. Udfør komplet rengøring.</p>
Franke Spectra X-XL	<p>Tøm bønnebeholder (støvsug om nødvendigt)</p> <p>Komplet rengørings-procedure udføres.</p> <p>Tøm/rengør grumsudkast/spand. Luk vandforsyningen - Sluk maskinen.</p>	<p>Påfyld formalet kaffe</p> <p>Åben for vandforsyning, og tænd maskinen.</p>
CMA Astoria eller lign.	<p>Tøm bønnebeholder på mølle.</p> <p>Komplet rengørings-procedure udføres.</p> <p>Luk vandforsyningen - Sluk maskinen.</p>	<p>Åben for vandforsyning, og tænd maskinen.</p> <p>Udtag ca. 4L varmt vand/tevand, når maskinen er "klar"</p>

Shut down	Start up
-----------	----------



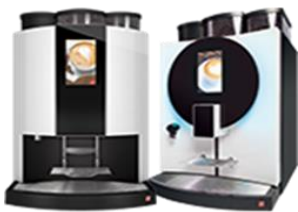

<p>Schaerer Alle Modeller</p>	<p>Tøm bønnebeholdere for produkter - "kør" kværne tomme ("træk" kaffe og espresso til maskinen melder tom). Instantpulver kan efterlades i maskinen. Komplet rengørings-procedure udføres, fjern mælk fra køleskabet. LUK IKKE DØREN TIL KØLESKABET PÅ MASKINEN. Tøm/rengør grumsudkast/spand. Luk vandforsyningen - Sluk maskinen.</p>	<p>Påfyld produkter. Åben for vandforsyning, og tænd maskinen. Udfør komplet rengøring.</p>
--	--	---



<p>Sielaff</p>	<p>Tøm bønnebeholdere for produkter - "kør" kværne tomme ("træk" kaffe og espresso til maskinen melder tom). Instantpulver kan efterlades i maskinen. Komplet rengørings-procedure udføres, fjern mælk fra køleskabet. LUK IKKE DØREN TIL KØLESKABET PÅ MASKINEN. Tøm/rengør grumsudkast/spand. Luk vandforsyningen - Sluk maskinen.</p>	<p>Påfyld produkter. Åben for vandforsyning, og tænd maskinen. Udfør komplet rengøring.</p>
-----------------------	--	---



<p> Barista Pro - Barista One - Espresso House </p>	<p>Tøm bønnebeholdere for produkter - "kør" kværne tomme ("træk" kaffe og espresso til maskinen melder tom). Komplet rengørings-procedure udføres, fjern mælk fra køleskabet. Tøm/rengør grumsudkast/spand. Luk vandforsyningen - Maskinen må ikke slukkes/afbrydes, men vælg "ude af drift/out of order" i operator menu.</p>	<p>Påfyld produkter. Åben for vandforsyning Fjern "ude af drift/out of order" i operator menu. Udfør komplet rengøring.</p>
--	---	---





Shut down		Start up
Bolero Instant Alle maskiner	Komplet rengørings procedure udføres. Afbryd/luk vandforsyningen - Afbryd maskinen (træk stikket ud af stikkontakten).	Komplet skylleprogram udføres. Åben for vandforsyning og tænd maskinen.
Koldt vand	Tøm drypbakke. Afbryd/luk vandforsyningen Afbryd maskinen (træk stikket ud af stikkontakten).	Åben for vandforsyning og tænd maskinen. Aftap ca. 5 liter vand
Koldt vand m/kulsyre	Tøm drypbakke. Afbryd/luk vandforsyningen - Luk for kulsyreflaske Afbryd maskinen (træk stikket ud af stikkontakten).	Åben for kulsyreflaske/vandforsyning og tænd maskinen. Aftap ca. 5 liter vand.